



LED TV MIIA VISION 19"

HD Ready



MIIA MTV-H19LEHD

FR Manuel d'utilisation

mii'a®





SOMMAIRE

• Introduction	2
• Mise en garde	3
• Attention	4
• Description Unité Principale	6
• Télécommande	8
• Réglage de base OSD	10
• Fonctions DTV	19
• Fonctions USB	21
• Spécifications.....	26
• Tableau de dépannage	27
• Service après-vente	28



INTRODUZIONE

Nous vous remercions pour avoir acheté un téléviseur Led. Il peut à la fois servir de téléviseur couleur normal ou d'écran PC. Pour profiter de votre téléviseur à plein dès le début, veuillez lire ce manuel avec attention et conservez-le à portée de main pour pouvoir le consulter.

INSTALLATION

- ① Placer le téléviseur dans une pièce en évitant d'exposer l'écran à la lumière directe. Des conditions d'obscurité totale ou des reflets sur l'écran peuvent fatiguer la vue. Une lumière douce et indirecte est recommandée pour une vision confortable.
- ② Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre le récepteur et le mur pour permettre une bonne ventilation.
- ③ Éviter les endroits excessivement chauds pour prévenir de possibles dommages au téléviseur ou des pannes prématurées aux composants.
- ④ Ce téléviseur requiert une alimentation CA 100-240V 50/60HZ.
- ⑤ Ne pas installer le téléviseur près de sources de chaleur comme un radiateur, conduits d'air, lumière directe du soleil ou dans un endroit fermé comme un compartiment. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation quand vous utilisez le téléviseur.
- ⑥ Une fois l'alimentation coupée, le voyant restera allumé pendant environ 30 secondes ; pour rallumer l'appareil, attendre l'extinction du voyant. Merci pour votre attention !



MISE EN GARDE



ATTENTION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



ATTENTION: pour éviter le risque de choc électrique.
Ne pas retirer le panneau (ou partie postérieure).
L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur.
Pour l'assistance technique, s'adresser à un personnel qualifié.



Ce symbole avertit l'utilisateur afin d'éviter le risque de choc électrique ; ne pas démonter l'appareil mais s'adresser à un personnel technique qualifié.




Ce symbole signale à l'utilisateur la présence d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien contenues dans le manuel accompagnant l'appareil




Les appareils de classe I doivent être raccordés à une prise du réseau d'alimentation dotée d'une protection de mise à la terre de protection. En cas de panne du dispositif d'alimentation, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas.




ATTENTION

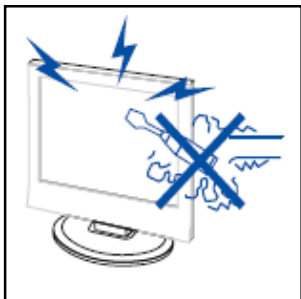


ATTENTION: Des tensions élevées sont présentes pendant le fonctionnement du produit. Ne pas ouvrir le corps de l'appareil. Pour l'assistance technique, s'adresser à un personnel technique qualifié.

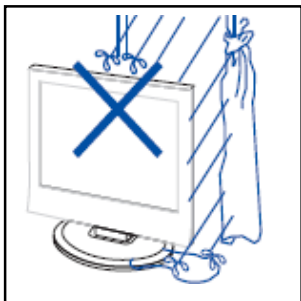

ATTENTION: Pour prévenir le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité, ne pas placer d'objets contenant des liquides tels que vases sur l'appareil.

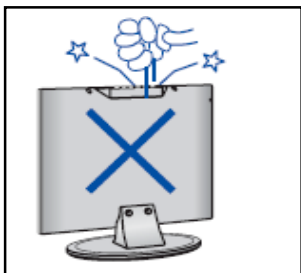


ATTENTION: Ne pas faire tomber d'objets dans les fentes ou ouvertures du téléviseur. Ne jamais renverser de substances liquides sur le récepteur du téléviseur.

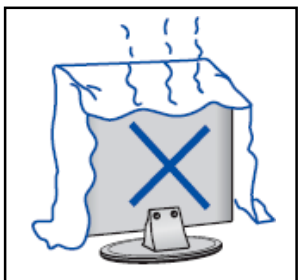


ATTENTION: Éviter d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et autres sources de chaleur. Ne pas positionner le récepteur du téléviseur au contact direct avec d'autres produits qui produisent de la chaleur. Par exemple, magnétoscopes, amplificateurs. Ne pas obstruer les fentes de ventilation sur le panneau postérieur. La ventilation est fondamentale afin de prévenir les pannes aux composants électriques. Ne pas comprimer le cordon d'alimentation en le positionnant sous l'appareil ou autres objets lourds.



ATTENTION

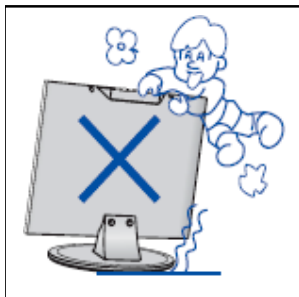


ATTENTION: Ne jamais monter, se pencher ou pousser soudainement le produit ou son support. Il faut prêter une attention particulière aux enfants.

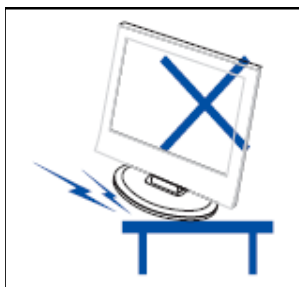

ATTENTION: Ne pas placer l'appareil sur un chariot ou support, étagère ou table instable. Vous pourriez sérieusement vous blesser et endommager le téléviseur si celui-ci devait tomber.



ATTENTION: Quand le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise CA.

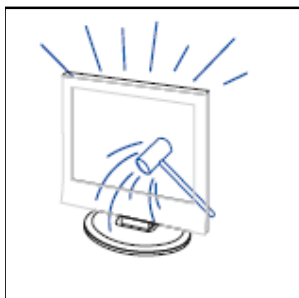

ATTENTION: Le panneau à LED utilisé dans ce produit est en verre. Il est donc sujet à rupture en cas de chute ou de choc du produit. Prêter attention aux morceaux de verre pour éviter de vous blesser en cas de rupture du panneau à LED.




DESCRIPTION DU TÉLÉVISEUR

Fonction des Touches sur le Panneau de Contrôle

- VOL+:** Pour augmenter le volume.
- VOL-:** Pour baisser le volume.
- CH+:** Pour passer à la chaîne suivante.
- CH-:** Pour retourner à la chaîne précédente.
- MENU:** Appuyer pour sélectionner le menu principal.
- SOURCE:** Pour sélectionner le signal d'entrée.
- POWER:** Pour allumer ou éteindre le téléviseur.

Entrées et raccords du téléviseur

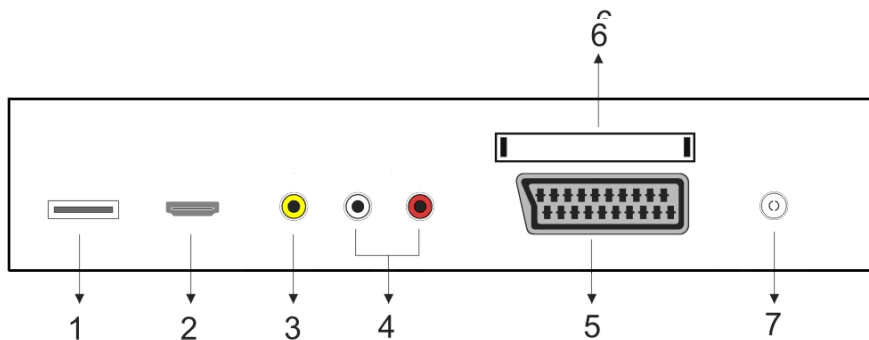

- 1. Entrée USB.**
- 2. Entrée HDMI.**
- 3. Entrée Vidéo.**
- 4. Entrée AUDIO.**
- 5. Entrée PÉRITEL.**
- 6. Fente CI.**
- 7. Antenne TV.**



Configuration optionnelle comme indiqué ci-dessous :

Connecter la clé USB à la porte USB sur l'appareil.



REMARQUE

- Pour la connexion à la porte USB, le courant de sortie maximum est de 500 mA CC
- Pour assurer le bon fonctionnement d'un disque dur portable, utiliser une alimentation différente. Éviter d'utiliser la prise USB en même temps.
- L'appareil est compatible avec les disques durs portables au moyen d'une connexion USB (supérieur à 2 GB). Le disque dur ne peut pas avoir plus de 4 partitions. La dimension maximum de partition est 2TB. Il supporte le document FAT/FAT32. En FAT, la dimension maximum du volume est 4GB, en FAT32, elle est de 2TB.



TÉLÉCOMMANDE



Appuyer sur cette touche pour allumer et éteindre le téléviseur.



Appuyer sur cette touche pour couper le son ou rétablir le son.

NICAM/A2 : Dans le mode TV, appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode stéréo.


ASPECT : Appuyer pour régler le format d'image.

PMODE : Sélectionner le mode image.

SMODE : Sélectionner le mode son.

0-9 : Sélectionner et commuter sur une chaîne en utilisant 0 - 9.

-/-- : Commuter sur le numéro du programme.

 : Commuter en arrière et en avant entre les chaînes actuelles et précédentes. Répéter le programme en MÉDIA

AFFICHEUR : Affiche les informations TV.

FREEZE : Appuyer pour bloquer l'image.



: Commencer à enregistrer.

(Le disque U peut être formaté quand il est enregistré, ne pas stocker de fichiers importants dans le disque U)

ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU: Correspond aux différents sujets colorés.

SLEEP : Régler le temporisateur de sommeil.

SOURCE : Appuyer pour changer la source du signal.

ENTER : Entrer l'option sélectionnée ou exécuter l'opération sélectionnée et appuyer sur ce bouton pour afficher "Channel list" en mode TV.

MENU : Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu principal pour le réglage des différentes options.

EXIT : Sortir de l'OSD (On-screen display).

CH▼/CH▲ : Changer la chaîne vers le haut et le bas.

VOL▼/VOL▲ : Régler le volume.

SOUS-TITRE Ouvrir ou fermer le sous-titre.

(Utilisé pour les modèles avec fonction DTV et MEDIA)

T.SHIFT : Appuyer sur la touche pour arrêter momentanément le programme DTV en cours et commencer à enregistrer l'arrière-plan (Utilisé pour les modèles avec fonction DTV seulement)



TÉLÉCOMMANDE



HOLD : Bloque un passage multipages sur l'écran en mode télétexte.



: Appuyer pour commencer à lire le MÉDIA ou pour arrêter momentanément la lecture.

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

REVEAL : Appuyer sur ce bouton pour faire apparaître les informations cachées à la page télétexte. Appuyer à nouveau pour cacher les informations.



: Appuyer pour lire en arrière.

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

SIZE : Affiche le haut, bas ou toute la page pour lire facilement en mode Télétexte.



: Appuyer pour lire en avant.

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

INDEX : Appuyer sur ce bouton pour aller à la page sommaire sur le Télétexte.



: Arrêter lecture de Média.

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)



: Passer au chapitre précédent

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

S.PAGE : Exerce la fonction de SUBCODE dans le texte quand est activé le mode d'affichage texte.



: Passer au chapitre suivant

(Utilisé pour les modèles avec fonction MÉDIA seulement)

TEXT : Appuyer pour entrer dans le mode Télétexte.

FAV : Commute entre réglage client "Favorite List"

AUDIO : Appuyer pour sélectionner l'audio DTV.

(Utilisé pour les modèles avec fonctions DTV et MEDIA)

DTV : Appuyer pour passer au mode DTV (TV numérique) et appuyer sur ce bouton pour afficher "record list" en mode DTV.

EPG : Entrer le guide des programmes électronique

(Utilisé pour les modèles avec fonction DTV seulement)

TV/RADIO : Commute entre la TV et la RADIO

(Utilisé pour les modèles avec fonction DTV seulement)



RÉGLAGE DE BASE OSD

Guide d'Installation


Si vous allumez le téléviseur pour la première fois et qu'il n'y a aucun programme dans la mémoire du téléviseur, le menu "Installation Guide" apparaîtra sur l'écran.

1. Sélection mode d'économie d'énergie

Appuyer sur les touches "▲/▼" et "ENTER" pour sélectionner votre mode d'image préféré ou appuyer sur la touche "VERTE" pour passer à la page suivante.


Mode d'accueil : Convient à une pièce sombre avec luminosité limitée du rétro-éclairage

Mode Store : Conditions normales.

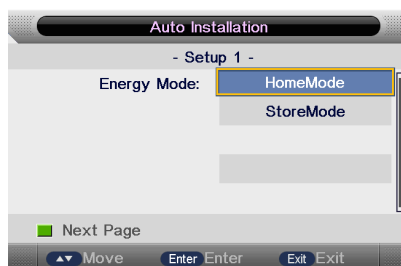

2. Sélection pays

Appuyer sur les touches "▲/▼" et "ENTER" pour sélectionner le pays ou appuyer sur la touche "VERTE" pour passer à la page suivante et sur la touche "ROUGE" pour retourner à la page précédente.

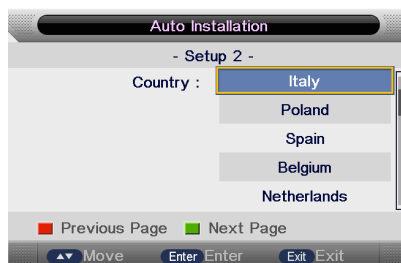


3. Sélection langue OSD

Appuyer sur les touches "▲/▼" et "ENTER" pour sélectionner la langue locale ou appuyer sur la touche "VERTE" pour passer à la page suivante et sur la touche "ROUGE" pour revenir à la page précédente.



4. Sélection EXTINCTION AUTOMATIQUE TÉLÉVISEUR pour inactivité

Appuyer sur les touches "▲/▼" et "ENTER" pour sélectionner l'option d'extinction automatique du téléviseur en cas d'inactivité ou appuyer sur la touche "VERTE" pour passer à la page suivante et sur la touche "ROUGE" pour revenir à la page précédente.

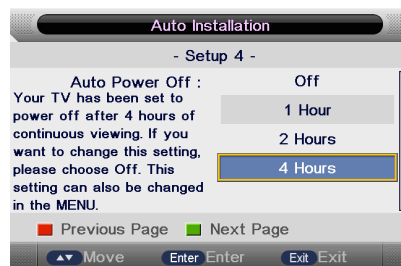



5. Sélection recherche automatique des chaînes

Appuyer sur les touches “▲/▼” et “ENTER” pour sélectionner la recherche automatique des chaînes ou appuyer sur la touche “ROUGE” pour retourner à la page précédente.



Remarque :

1. L'image est fournie dans un but d'illustration uniquement dans la mesure où les informations affichées pourraient être différentes.
2. La recherche des chaînes pourrait durer plusieurs minutes, veuillez être patient !



IMAGE

Il est possible de sélectionner le type d'image qui correspond au mieux à vos préférences. Appuyer sur la touche "MENU" pour entrer dans le menu OSD puis appuyer sur les touches "▲/▼" et "◀/▶" pour sélectionner le menu "PICTURE".



1. Appuyer sur les touches "▲/▼" pour sélectionner le "Picture Mode" et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu puis sélectionner le mode image que vous désirez.
2. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Brightness" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour régler la luminosité à partir du menu affiché.
3. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Contrast" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour régler le contraste à partir du menu affiché.
4. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Sharpness" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour régler la netteté à partir du menu affiché.
5. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Colour" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour régler la couleur à partir du menu affiché.
6. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Tint" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour régler la teinte à partir du menu affiché.

Remarque : L'option 'Tint' est utilisée en mode NTSC seulement.

7. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Colour Temperature" (Température de Couleur) et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu. Appuyer ensuite sur "◀/▶" et "enter" pour sélectionner l'option désirée et valider.
8. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Aspect Ratio" (rapport d'aspect) et appuyer sur la touche "◀/▶" pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez ensuite sélectionner l'option que vous désirez.
9. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Noise Reduction" (Réduction Bruit) et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu et puis vous pouvez sélectionner l'option que vous désirez



SON

Vous pouvez sélectionner le type de son qui correspond le mieux à vos préférences d'écoute. Appuyer sur la touche "MENU" pour entrer dans le menu OSD puis appuyer sur les touches "▲/▼" et "◀/▶" pour sélectionner le menu "SOUND".




1. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le "Sound Mode" et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu, Vous pouvez ensuite sélectionner le mode image que vous désirez.
2. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Bass" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour entrer dans le menu de réglage pour régler les basses..
3. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Treble" et appuyer sur la touche "◀/▶" pour entrer dans le menu de réglage des aigus pour régler les aigus.
4. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Balance" et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le menu de réglage de la balance pour régler la balance.
5. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "Surround" et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner "On" ou "Off".
6. Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner "AVL" (Limite automatique du volume) et appuyer sur la touche "ENTER" pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner "On" ou "Off".



FONCTIONS

Appuyer sur la touche “MENU” pour entrer dans le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “▲/▼” et “◀/▶” pour sélectionner le menu “Feature”.

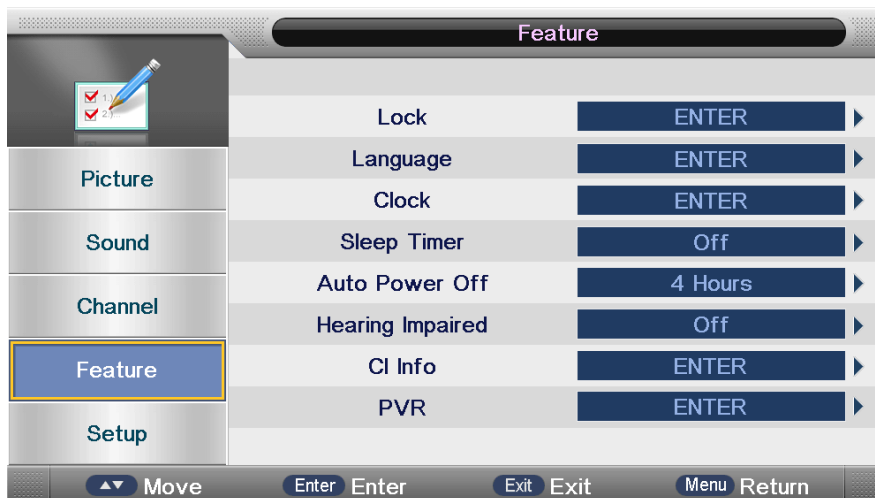

1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “Lock” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer le mot de passe puis vous pouvez voir le sous-menu et régler les paramètres correspondants.

Remarque : Le mot de passe par défaut est “0000”.

2. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Language” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner les langues que vous désirez.

3. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “clock” puis appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez voir le sous-menu et régler les paramètres correspondants.

4. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Sleep Timer” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez régler le temporisateur de sommeil TV.

5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Auto Power Off” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez régler le temps de mise hors tension automatique quand il n’y a aucune opération en cours.

6. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Hearing Impaired” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner “On” ou “Off”.

7. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “CI Info” et appuyer sur la touche “ENTER” pour vérifier les informations sur la carte CI.

8. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “PVR” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez régler les paramètres PVR.

Remarque : Pour les opérations concrètes, voir l’introduction “PVR “ suivante



CONFIGURATION

Appuyer sur la touche “MENU” pour entrer dans le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “▲/▼” et “◀/▶” pour sélectionner le menu “Setup”.



1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “OSD Timer” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner l’heure d’affichage OSD que vous désirez.
2. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Blue Screen” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu puis vous pouvez sélectionner “On” ou “Off”.
3. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “Energy Mode” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu et puis vous pouvez sélectionner le mode d’énergie que vous désirez.
4. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Reset TV Setting” et appuyer sur la touche “ENTER” pour sélectionner “OK” ou “Cancel”.
5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Software Update” et appuyer sur la touche “ENTER” pour mettre à jour le logiciel en utilisant USB.

Remarque : Seulement utilisé pour le dépannage



CHAÎNE

Appuyer sur la touche “MENU” pour entrer dans le menu OSD. Appuyer ensuite sur les touches “▲/▼” et “◀/▶” pour sélectionner le menu “Channel”.



1. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Channel Management” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu.



a. DELETE

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le programme et appuyer sur la touche “ROUGE” une fois pour effacer le programme.



b. LOCK

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le programme et appuyer sur la touche “VERTE” pour verrouiller le programme. Le mot de passe par défaut est “0000”.

c. SKIP

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le programme et appuyer sur la touche “JAUNE” à nouveau pour annuler le réglage.

d. MOVE

Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner la chaîne et appuyer sur la touche “BLEUE” pour sélectionner, en déplaçant la chaîne à la position à laquelle vous voulez la déplacer, en appuyant sur la touche “▲/▼” puis appuyer à nouveau sur la touche “BLEUE” pour valider.

2. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Favorite Management” et appuyer sur la touche pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez ensuite ajouter des chaînes à la liste des éléments préférés en appuyant sur les touches “ROUGE, VERTE, JAUNE, BLEUE”. Vous pouvez appeler la liste des éléments préférés en appuyant sur la touche “FAV” après le réglage.

Channel - Favorite Manager						
No.	Program Name	Fav1	Fav2	Fav3	Fav4	Type
0850	YLE TV1					dtv
0851	YLE TV2					dtv
0852	YLE FST					dtv
0853	YLE24					dtv
0854	YLE Teema					dtv
0850	YLE PEILI					radio
0851	YLEQ					radio
0852	YLEN KLASSINEN					radio
0853	YLE FSR+					radio

3. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “Pays” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu et puis vous pouvez sélectionner le pays local connecté à la recherche automatique des chaînes.

4. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “TV Connection” et vous pouvez sélectionner la connexion sans fil ou par le câble .
(sans fil pour DVB-T et câble pour DVB-C)



5. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le menu “Auto search” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu et puis vous pouvez sélectionner le mode de recherche automatique des chaînes.

REMARQUE : Il faudra beaucoup de temps pour chercher la plateforme. Veuillez être patient !



6. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “DTV Manual Search” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu et vous pouvez ensuite régler les paramètres concernés et appuyer sur “start” pour commencer la recherche.

REMARQUE : Il n’est utilisé qu’en mode DTV

7. Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner “ATV Manual Search” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer dans le sous-menu et puis vous pouvez régler les paramètres concernés.

REMARQUE : Il n’est utilisé qu’en mode ATV



FONCTIONS DTV

Liste Éléments Préférés

Quand la source est réglée sur DTV, l'utilisateur peut entrer dans la liste des éléments préférés en appuyant sur la touche "FAV". La fenêtre de la liste des éléments préférés.



Informations sur le programme


Quand la source est réglée sur DTV, vous pouvez appuyer sur la touche "DISPLAY" pour afficher les informations de la chaîne. La fenêtre d'informations sur le programme est illustrée ci-après.

No Event Info	Swedish	Parent Rating: None	02:00-09:30
0003 YLE FST	576i	MPEG2 TTX	07:37

Audio

Quand la source est réglée sur DTV, les utilisateurs peuvent entrer "Audio Language" en appuyant sur la touche "AUDIO". La fenêtre "audio language" est illustrée ci-après.

Appuyer sur la touche "▲/▼" pour sélectionner le menu "audio language".

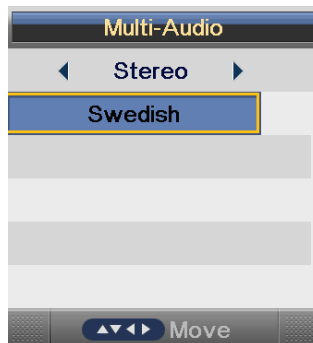

Sous-titre

Quand la source est réglée sur DTV, les utilisateurs peuvent visualiser les sous-titres (en fonction de la diffusion) en appuyant sur la touche "SUBTITLE".





Commutateur TV/Radio

La touche "TV/RADIO" est utilisée pour commuter entre les programmes DTV et les radiodiffusions numériques.

EPG (Electronic Program Guide)

Quand la source est sélectionnée sur DTV, les utilisateurs peuvent visualiser EPG en appuyant sur la touche "EPG", appuyer sur les touches de couleur différente pour effectuer une opération différente selon les instructions ci-dessous.

EPG Weekly Mode

0003 YLE FST


07/12/2005 02:00-07/12/2005 09:30


No Event Info


07/12/2005 07:37:07



No Event Info



Wed	07/12	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed
YLE TV1		02:00-09:30	No Event Info						
YLE TV2		09:30-09:58	Elämäntaito						
YLE FST		10:00-10:04	Tate Modern: Eri ulottuvuudet						
YLE24		10:05-10:15	What's so good about Roald Dahl						
YLE Teema		10:15-15:11	No Event Info						
SC10 Canberra		15:15-15:15	Kortnytt						
SC10 HD		15:16-15:29	Fribby: Hiihdon eri maailmat						

 Daily

 Prev Day

 Next Day

  Move


 Exit  Exit



FONCTIONS USB

Appuyer sur les touches “SOURCE” et “▲/▼” pour sélectionner la source “MEDIA”.


1. Appuyer sur la touche “◀/▶” , entrer dans l’option “PHOTO” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

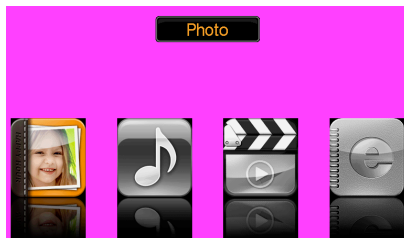


1.1 Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le drive disk que vous voulez voir et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.




1.3 Appuyer sur la touche “▲/▼” et “ENTER” pour sélectionner le fichier que vous voulez voir dans le menu de sélection du fichier puis appuyer sur la touche “▶/◀” pour lire l’image.

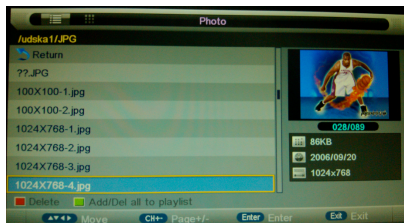

1.4 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu en bas que vous désirez dérouler et puis appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

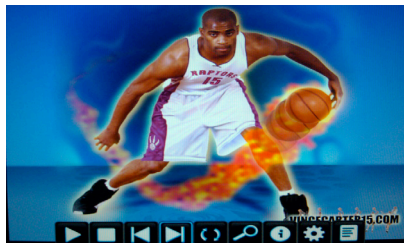


2. Appuyer sur la touche “◀/▶” pour entrer l’option “MUSIC” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

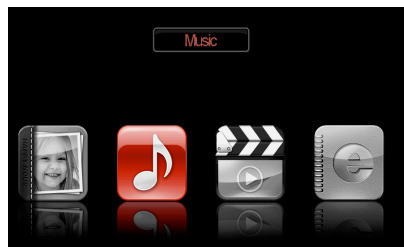




2.1 Appuyer sur la touche “▲/▼” pour sélectionner le drive disk que vous voulez voir et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

2.2 Appuyer sur la touche “▲/▼” et “ENTER” pour sélectionner le fichier que vous voulez écouter dans le menu de sélection du fichier puis appuyer sur la touche “▶” pour lire.

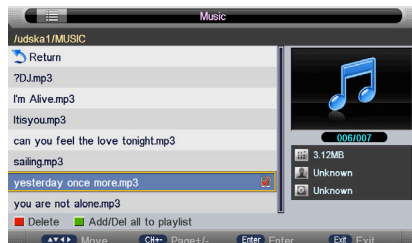


2.3 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu en bas à droite que vous désirez dérouler et puis appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

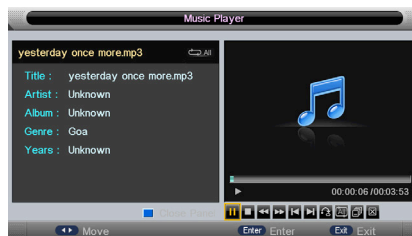


3. Appuyer sur la touche “◀/▶” pour lire l'option “MOVIE” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

3.1 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le drive disk que vous voulez voir et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

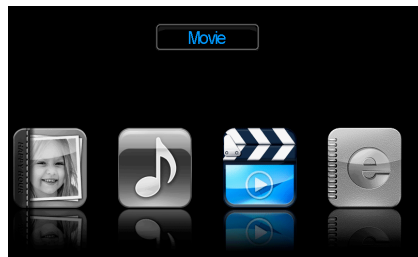


3.2 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection du fichier puis appuyer sur la touche “ENTER” pour lire.”

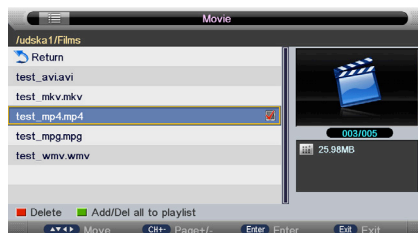




2.3 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le menu en bas que vous désirez dérouler et puis appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer,

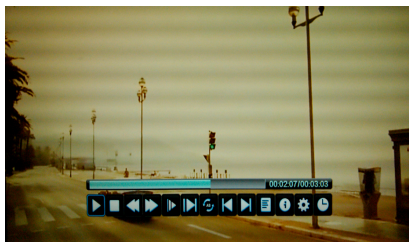


4. Appuyer sur la touche “◀/▶” pour entrer dans l’option “TEXT” et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.


4.1 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le drive disk que vous voulez voir et appuyer sur la touche “ENTER” pour entrer.

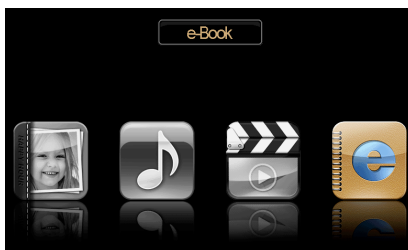

4.2 Appuyer sur la touche “◀/▶” pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection du fichier puis appuyer sur la touche “ENTER” pour lire.”

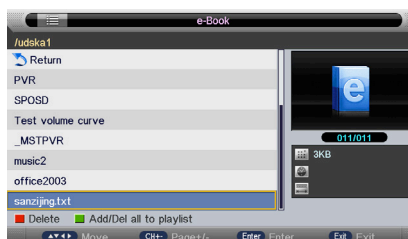

5. Appuyer sur un bouton de couleur différente pour effectuer une opération différente selon les instructions indiquées ci-dessous.

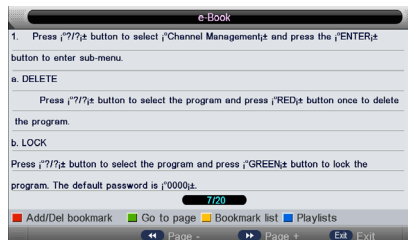

Remarque : Ces images sur la fonction sont données à titre d'exemple seulement et reflètent les circonstances exactes.




Miia TV
MTV-H19LEHD

FR24



MTV-H19LEHD

Miia Led TV 19" HD Ready



COMMON
INTERFACE

HDMI

DVBT



**HOTEL
MODE**

**HD
ready**

FR25



SPÉCIFICATIONS

ENTRÉE HDMI

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (KHz)	Verticale Fréquence (HZ)
VGA	640 x 480	31,47	59,94
480i	720 x 480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60



TABLEAU DE DÉPANNAGE

Avant de consulter le personnel de dépannage, vérifier le tableau suivant pour y trouver les éventuelles solutions.

PROBLÈME	SOLUTION
Le téléviseur ne se met pas en marche	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que le cordon d'alimentation est branché.• Les batteries dans la télécommande peuvent être Usées ; remplacer les batteries.
Pas d'image, pas de son	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le câble entre le téléviseur et l'antenne/dispositif AV extérieur.• Appuyer sur la touche d'arrêt/marche sur la télécommande.• Appuyer sur la touche SOURCE sur la télécommande puis appuyer sur la touche "▲/▼" de manière répétée pour sélectionner la source TV.
Image de mauvaise qualité, son OK	<ul style="list-style-type: none">• Vérifier le câble entre le téléviseur et l'antenne/dispositif AV extérieur.• Essayer une autre chaîne, la station peut avoir des problèmes de diffusion.• Régler la luminosité/contraste dans le menu Vidéo. Vérifier que l'appareil est réglé sur PAL.
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none">• Déplacer tous les équipements à infrarouge à l'écart du téléviseur.

Le panneau TFT LED utilise un panneau comprenant des sous-pixels qui requièrent une technologie sophistiquée. Il peut cependant y avoir une petite quantité de pixels clairs ou foncés sur l'écran. Ces pixels n'auront aucun impact sur les performances du produit.



SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème pendant l'utilisation de votre téléviseur LED, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté ou le service de dépannage.







Produit par
Futura Grafica Spa
Via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Model:	MTV-H19LEHD
Power TV:	AC 100-240 ~ 50/60Hz
Power Consumption On:	30 W
Power Consumption Standby:	<1



INFORMATIONS AUX USAGERS

Aux termes du Décret Législatif n. 49 du 14 mars 2014 "Application de la directive 2012/19/UE sur les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)", le logo de la poubelle barrée appliqué sur les appareils indique que le produit en fin de vie ne doit pas passer aux ordures ménagères mais doit être confié intégralement à des structures de récupération et de recyclage spécifique ou bien remis au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil similaire, à raison de un pour un, ou bien un pour zéro pour les appareils de moins de 25 cm. Une collecte sélective des déchets appropriée pour recycler, traiter et éliminer dans des conditions respectueuses de l'environnement les équipements en fin de vie permet d'éviter tout dommage à l'environnement et la santé et de favoriser le recyclage des matériaux composant les appareils en question. Toute élimination abusive du produit par l'utilisateur sera punie par l'application de sanctions administratives aux termes du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014

Remettre le produit au revendeur au moment de l'achat d'un appareil équivalent à raison de un pour un.



L'appareil fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous informer sur la réglementation locale en vigueur pour la collecte sélective des piles: une élimination correcte permet d'éviter toutes conséquences négatives pour l'environnement et la santé.

